




## Manuale di montaggio Centralina programmabile Jetprime

Questo documento supporta la versione attuale della centralina programmabile Jetprime e tutte le versioni successive fino a quando il documento non sarà sostituito da una nuova edizione.

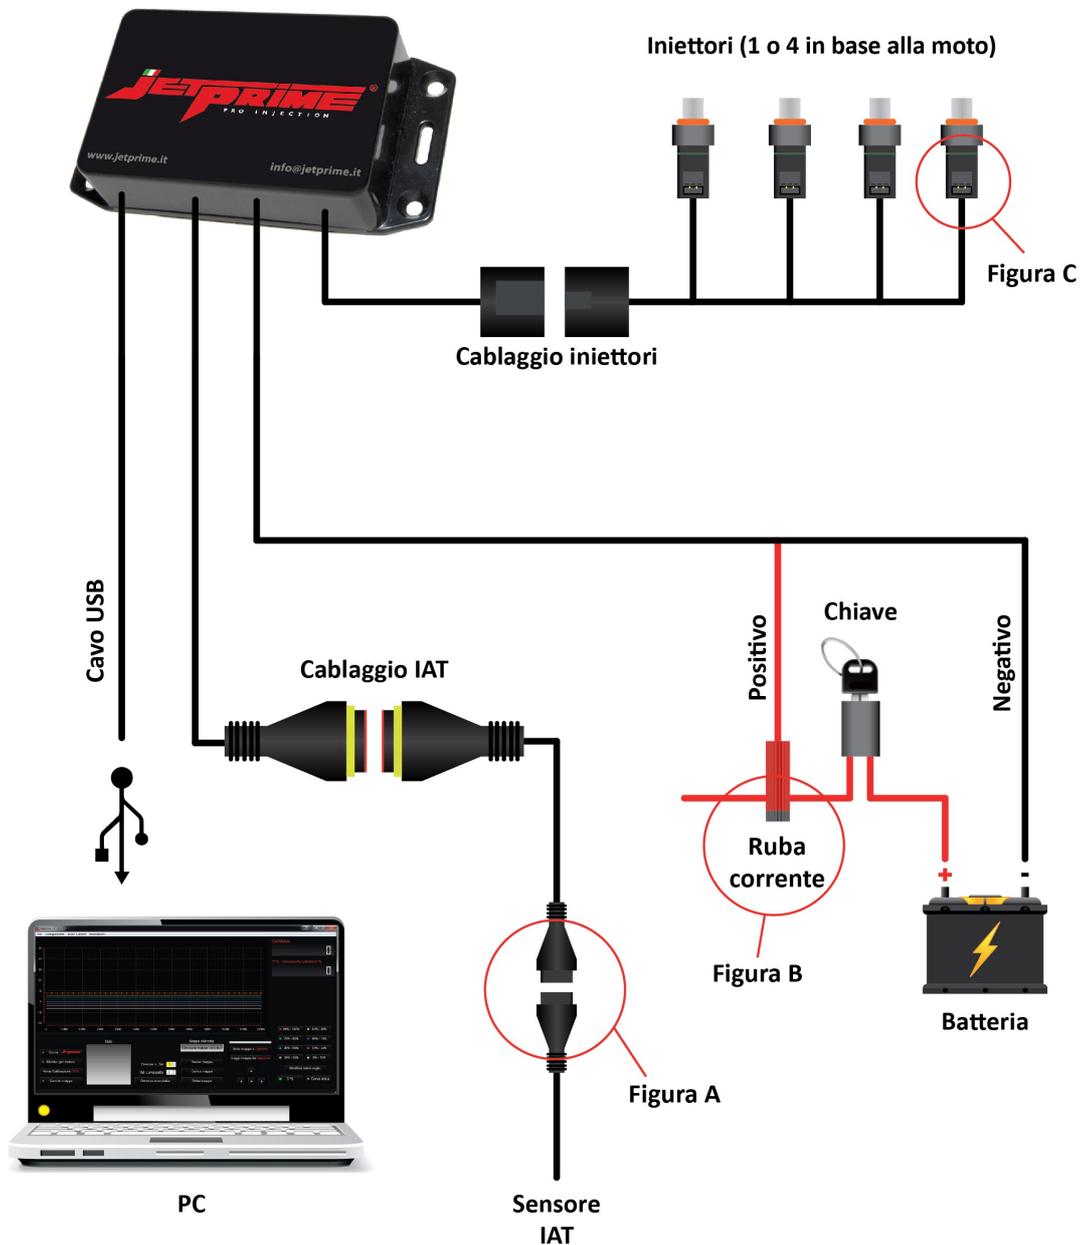

## Istruzioni di montaggio

1. Individuare il cilindro 1: è il primo a partire da sinistra frontemarcia.
2. Collegare il cilindro 1 al connettore Jetprime mediante i cavi di colore BIANCO e MARRONE.
3. Individuare il sensore aria IAT e collegare il cablaggio a 2 poli.
4. Collegare la centralina Jetprime a un cavo 12V sotto chiave tramite ruba corrente.





Prodotto ideato e costruito in Italia da:



Jetprime S.r.l. società a socio unico

Sede centrale: Via Eugenio Montale, 1 – 41016 Novi di Modena – Fraz. Rovereto (MO)

Tel: +39 059 672223 – Fax: +39 059 7131226

Email: [info@jetprime.it](mailto:info@jetprime.it) - Web: [www.jetprime.it](http://www.jetprime.it)

I prodotti di Jetprime S.r.l. sono dedicati esclusivamente all'uso sportivo.

Jetprime® è un marchio registrato. Tutti i diritti riservati.